
National



ナショナル加熱気化式加湿機
取扱説明書

品番 FE-07KLV

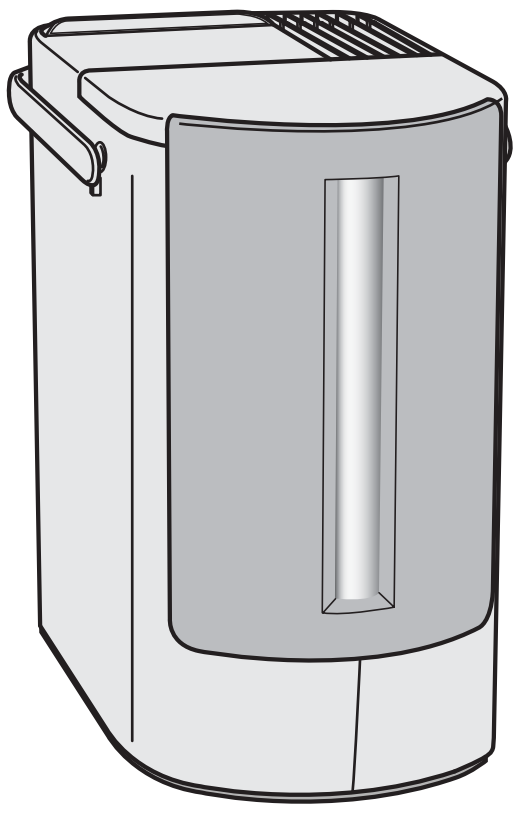

上手に使って上手に節電


保証書別添付　**このたびは、ナショナル加熱気化式加湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。**

・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
　そのあと保存し、必要なときにお読みください。
・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

湿度をほどよく維持することが
快適さ と **健康** を保ちます


ハイブリッド式で、低電力、快適！



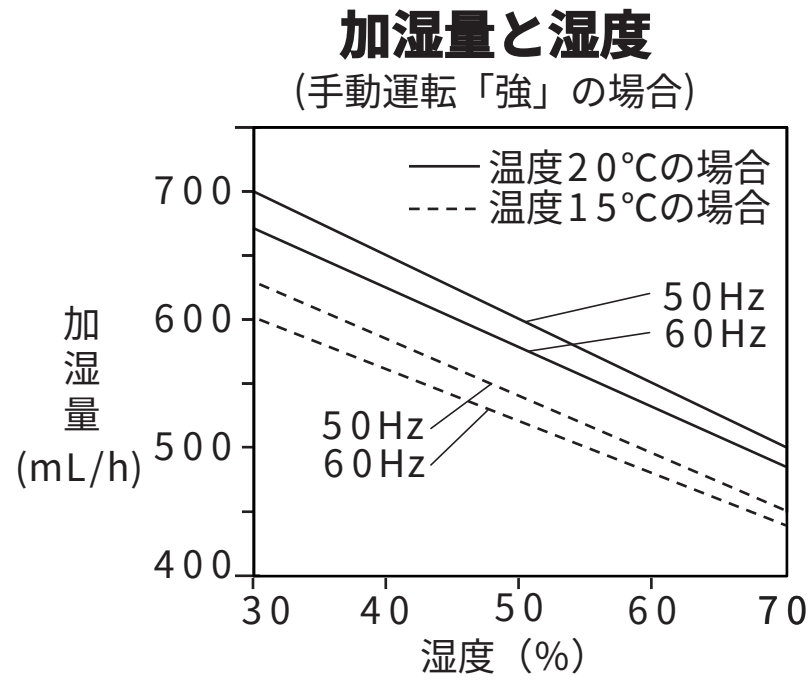

※この製品での加熱式は、気化を補助する(水を沸騰させない)加熱方式です。

●雨の日や冬場など湿度が高い(温度が低い)ときは、洗濯物がなかなか乾きません(気化しにくい状態)。
このように、室内の湿度が高い(温度が低い)ときは、「強」運転でも加湿量が少なくなります。

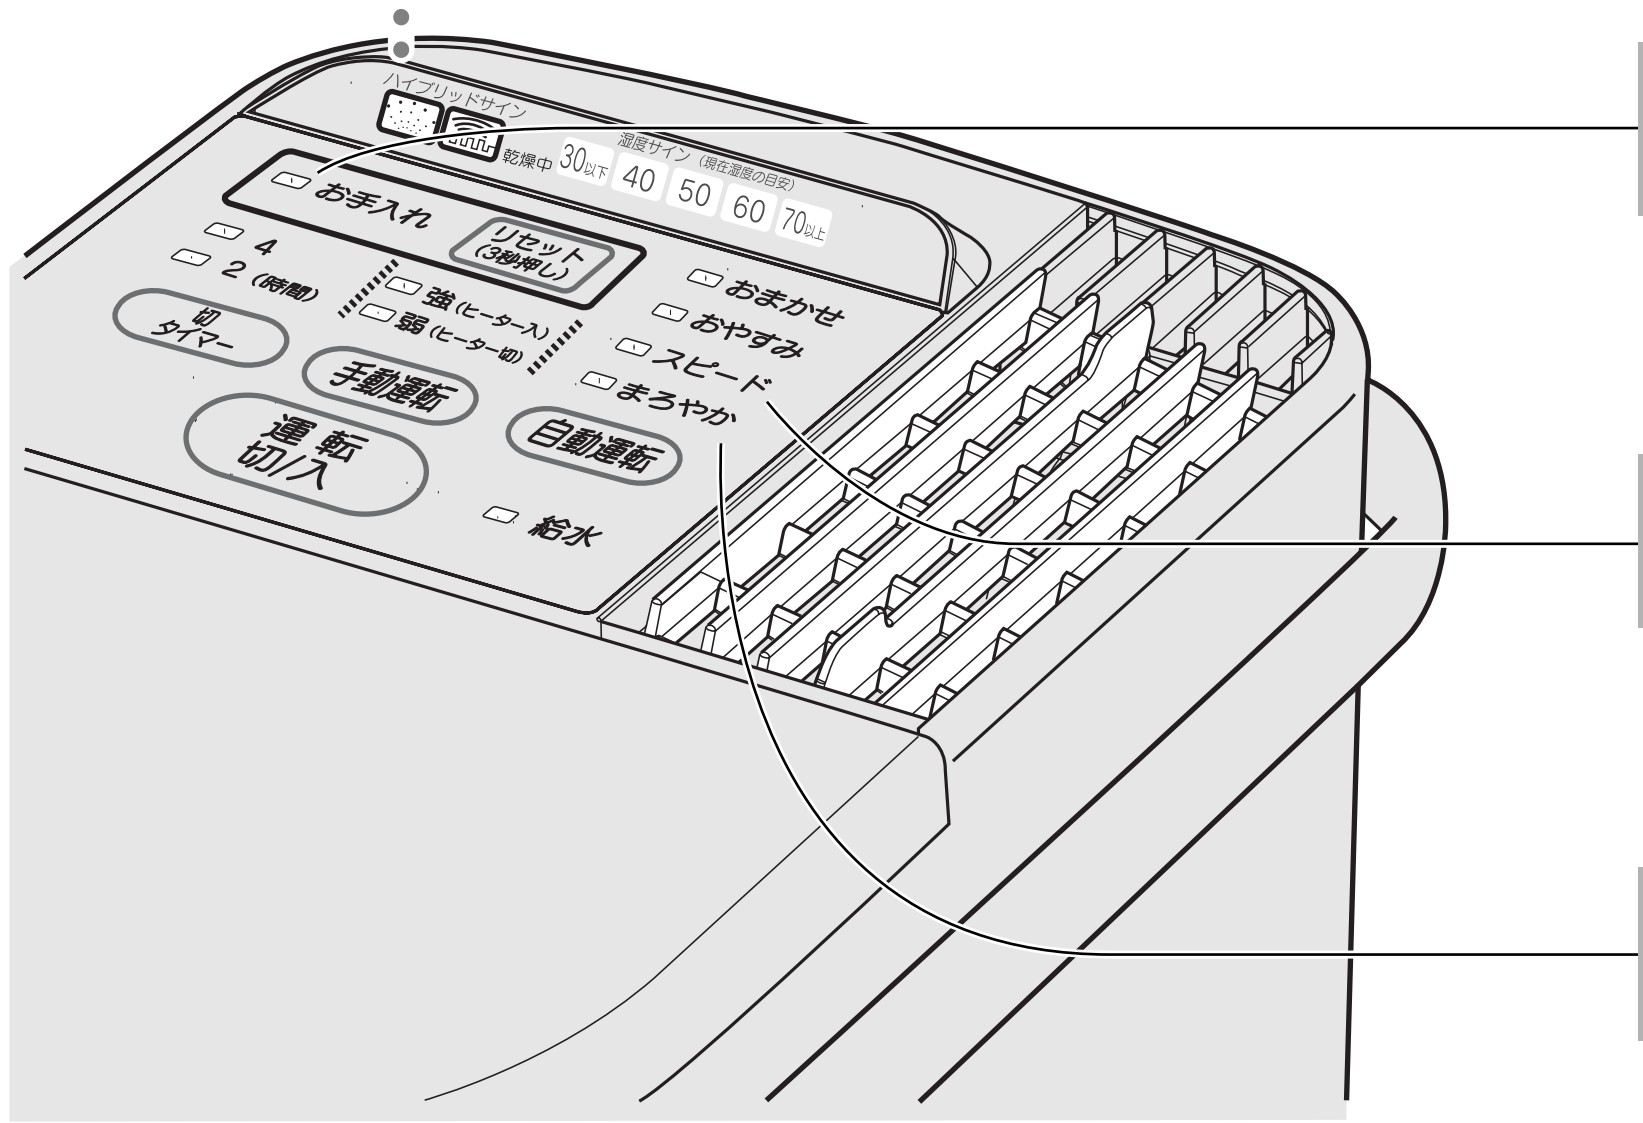

点灯してお手入れ時期をお知らせします。

お手入れランプ （☞11ページ）

すばやく加湿したいとき

スピード加湿 （☞ 9ページ）

吹出口の風の冷たさが気になるとき

まろやか加湿 （☞ 9ページ）

知っておいていただきたいこと



吹出口からは、湯気(蒸気)は見えません


この製品での加熱方式は気化を補助する(水を沸騰させない)加熱方式なので、湯気は見えません。
- 水分が気体になって放出される方式(気化式)と、温風を湿った加湿フィルターに吹き付ける(加熱式)加湿方式です。

吹出口の風はあたたかくありません

吸い込んだ空気の熱を奪うためです。
- お部屋の広さによっては、寒く感じることがありますので、そのようなときは、
  ① 風向板で風向を変えることができます(☞8ページ)
  ② 「まろやか運転」で室温により近い風になります(☞9ページ)

快適湿度は、
40%～60%！！ （☞ 7ページ）


お部屋の空気が乾燥すると、お肌がカサカサしたり
鼻やノドが炎症をおこしたり…。
適度な加湿は、インフルエンザウイルスなどの活動を
抑えたり、美容・健康にも効果的です。
加湿機で適度なうるおいをあたえましょう！

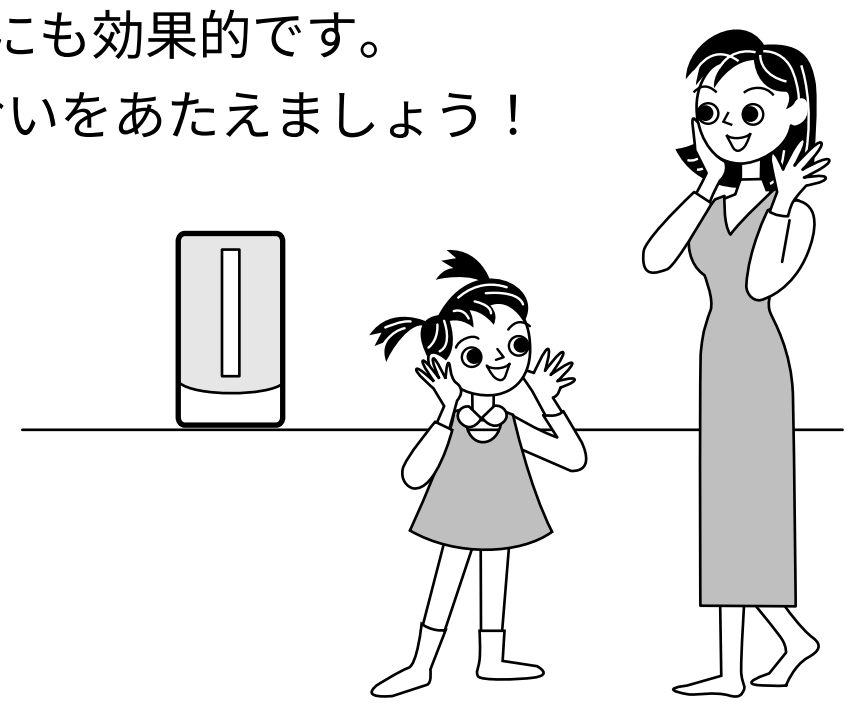

設置場所は、
お部屋の低い位置に！

（室内の湿度差を少なくするためです）

または、
エアコンの風や暖房機の熱の影響を受けないところに！
（湿度を正しく検知するためです）

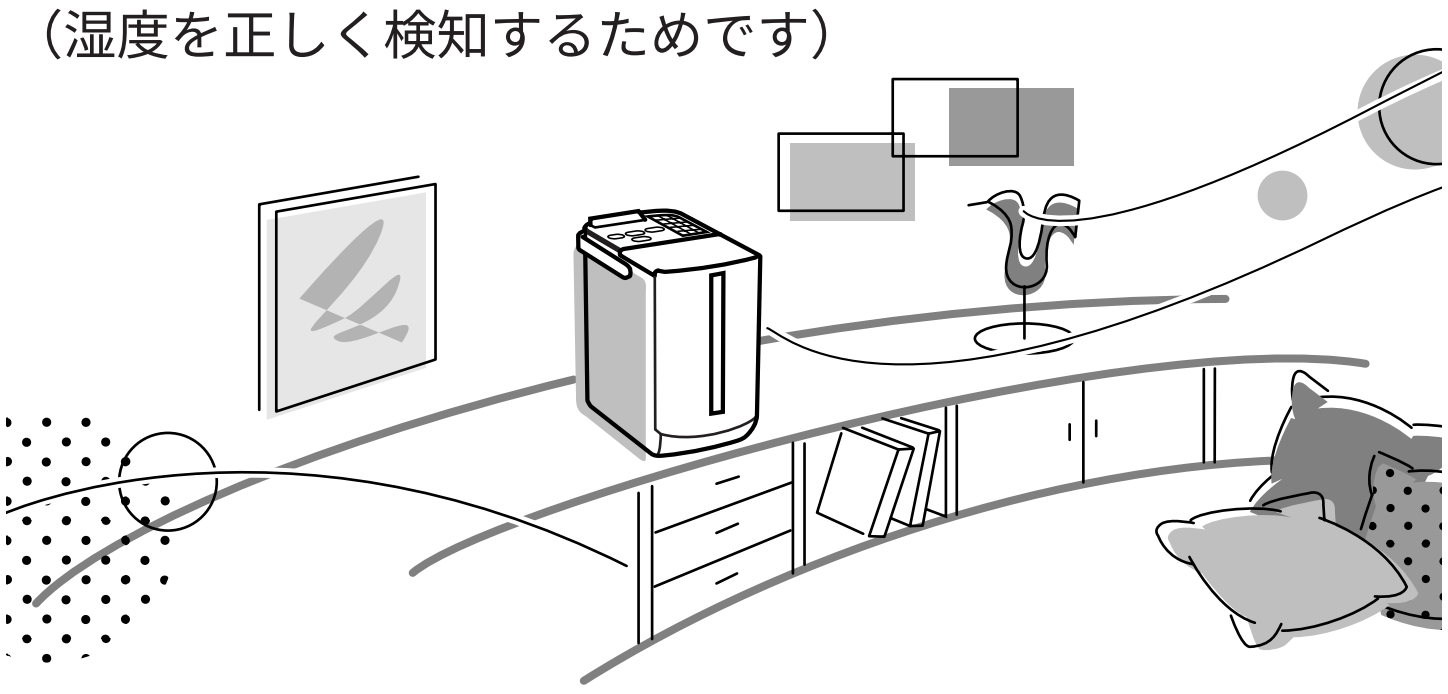

●本体の故障や変形、変質、性能低下を防ぐために

- ●吹出口や吸気口、湿度センサーはふさいだりしないで！
- ●直射日光の当たるところや暖房機の近くには置かないで！
- ●スピーカーや電磁調理器など、磁気のあるものに近づけないで！
  （フロートが誤動作することがあります）

●家具や壁・床にシミを付けないために

- ●加湿された風が、直接壁や照明器具にあたるところに置かないで！
- ●安定した、平らな台の上に置きましょう！

もくじ　　　　　　　　　　　ページ

安全上のご注意 ……………… 4

各部のなまえ ………………… 6
準　備 ………………………… 7
●加湿フィルターの交換時期
●タンクに水を入れる
●タンクの水がなくなったとき
●湿度サインの見かた

使いかた …………………… 8
●快適湿度を保ちたい …… 9
●就寝時、静かに加湿したい …… 9
●すばやく加湿したい …… 9
●吹出口の風の冷たさが気になる …… 9
●風邪をひいたときなど高湿度を保ちたい …… 9
●電気代を節約して長時間運転したい …… 9
●時間を決めて止めたいとき（切タイマー） …… 9

お手入れのしかた …… 10
・タンク …… 10
・吸気グリル（プリフィルター） …… 10
・本体、吹出口（風向板） …… 10
●お手入れランプが点灯したとき …… 11
・トレー …… 12
・加湿フィルターセット …… 12

故障かな!? …………………… 13
●異常報知について
保証とアフターサービス ……… 14
仕　様 ………………………… 裏表紙
長期間使用しないとき ……… 裏表紙
別売品 ………………………… 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

🛇	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■ご使用やお取り扱いについて

幼児の手の届く範囲で使わない、マグネットプラグをなめさせない


禁止



感電やけが・やけどの原因になります。

本体を水につけない、本体に水をかけない


水ぬれ禁止

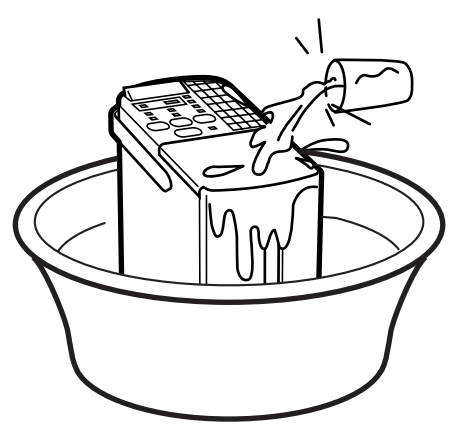

ショートして、火災・感電の原因になります。

吸気口、吹出口やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

禁止

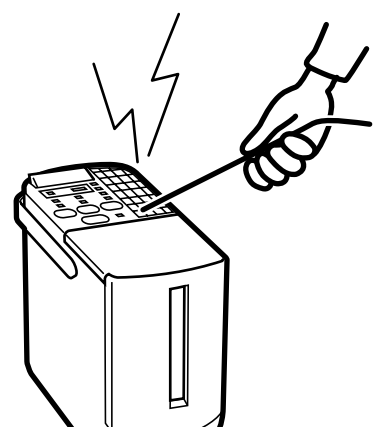

内部に触れて、感電やけがの原因になります。

本体内部のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤は使わない

禁止

洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害することがあります。

絶対に分解したり、修理・改造しない


分解禁止

発火したり、異常作動して、火災や感電の原因になります。

・修理は販売店にご相談ください。

運転停止直後は、ヒーターボックス周辺に手を触れない

接触禁止

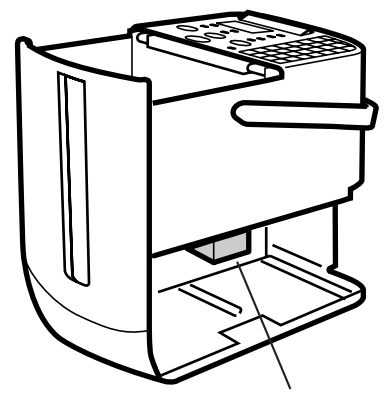

やけどやけがの原因になります。

⚠警告

■電源コード、電源プラグ、マグネットプラグ、コンセントについて


プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

・傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

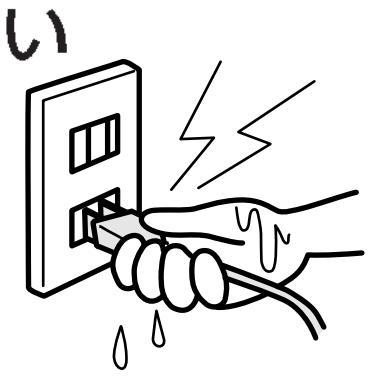

感電の原因になります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

不意に作動して、やけどしたり、感電の原因になります。

コード、プラグを破損するようなことはしない

禁止

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。）

感電・ショート・火災の原因になります。

・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

プラグ、プラグ受けのほこりなどは、定期的にとる

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

・プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
・長期間使わないときはプラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使わない


禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

プラグ、プラグ受けに金属物などを付着させない

禁止


ショートして、火災・感電の原因になります。

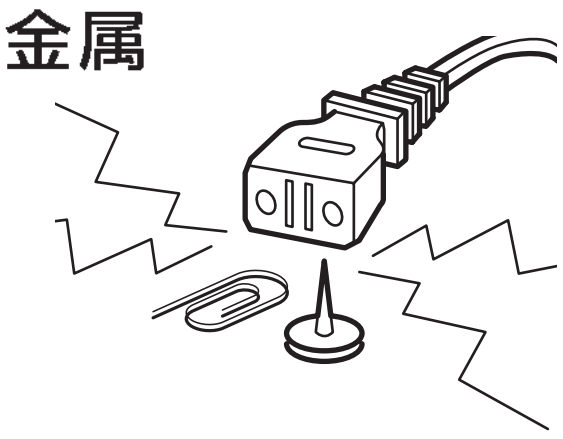

⚠注意

不安定な場所には置かない

禁止

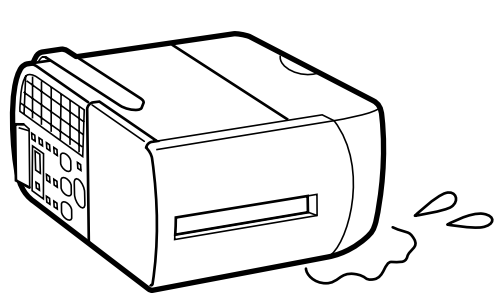

転倒すると水がこぼれる原因になります。


・転倒したときは、こぼれた水をふき取り、プラグを入れ直してください。
（異常報知 ☞ 13ページ）

タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部は常に清潔を保つよう定期的に掃除する

掃除せずにお使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。
まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。

・この場合は医師に相談してください。


電源プラグ、マグネットプラグを抜くときはコードを持たず、プラグを持って抜く

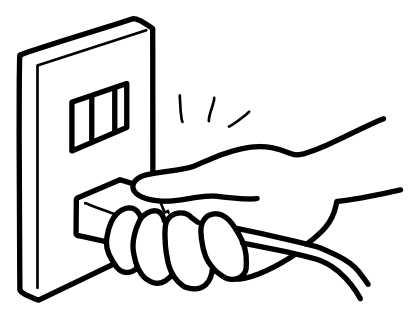



コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になることがあります。

各部のなまえ


操作パネル

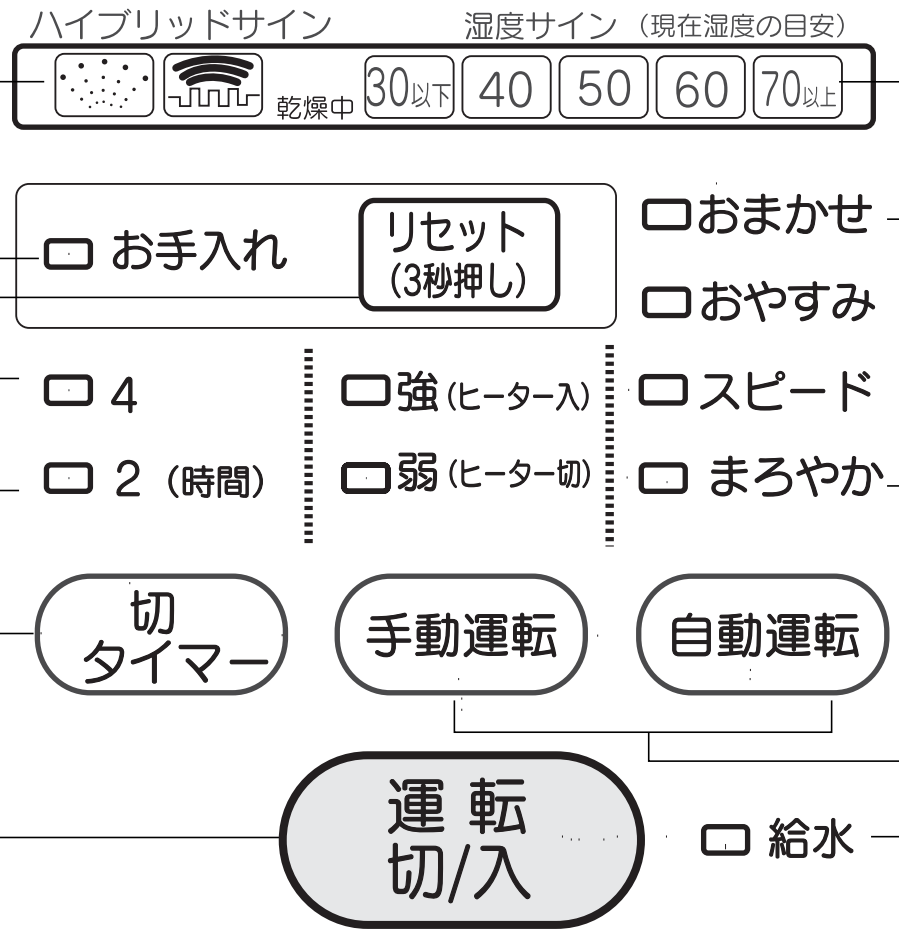

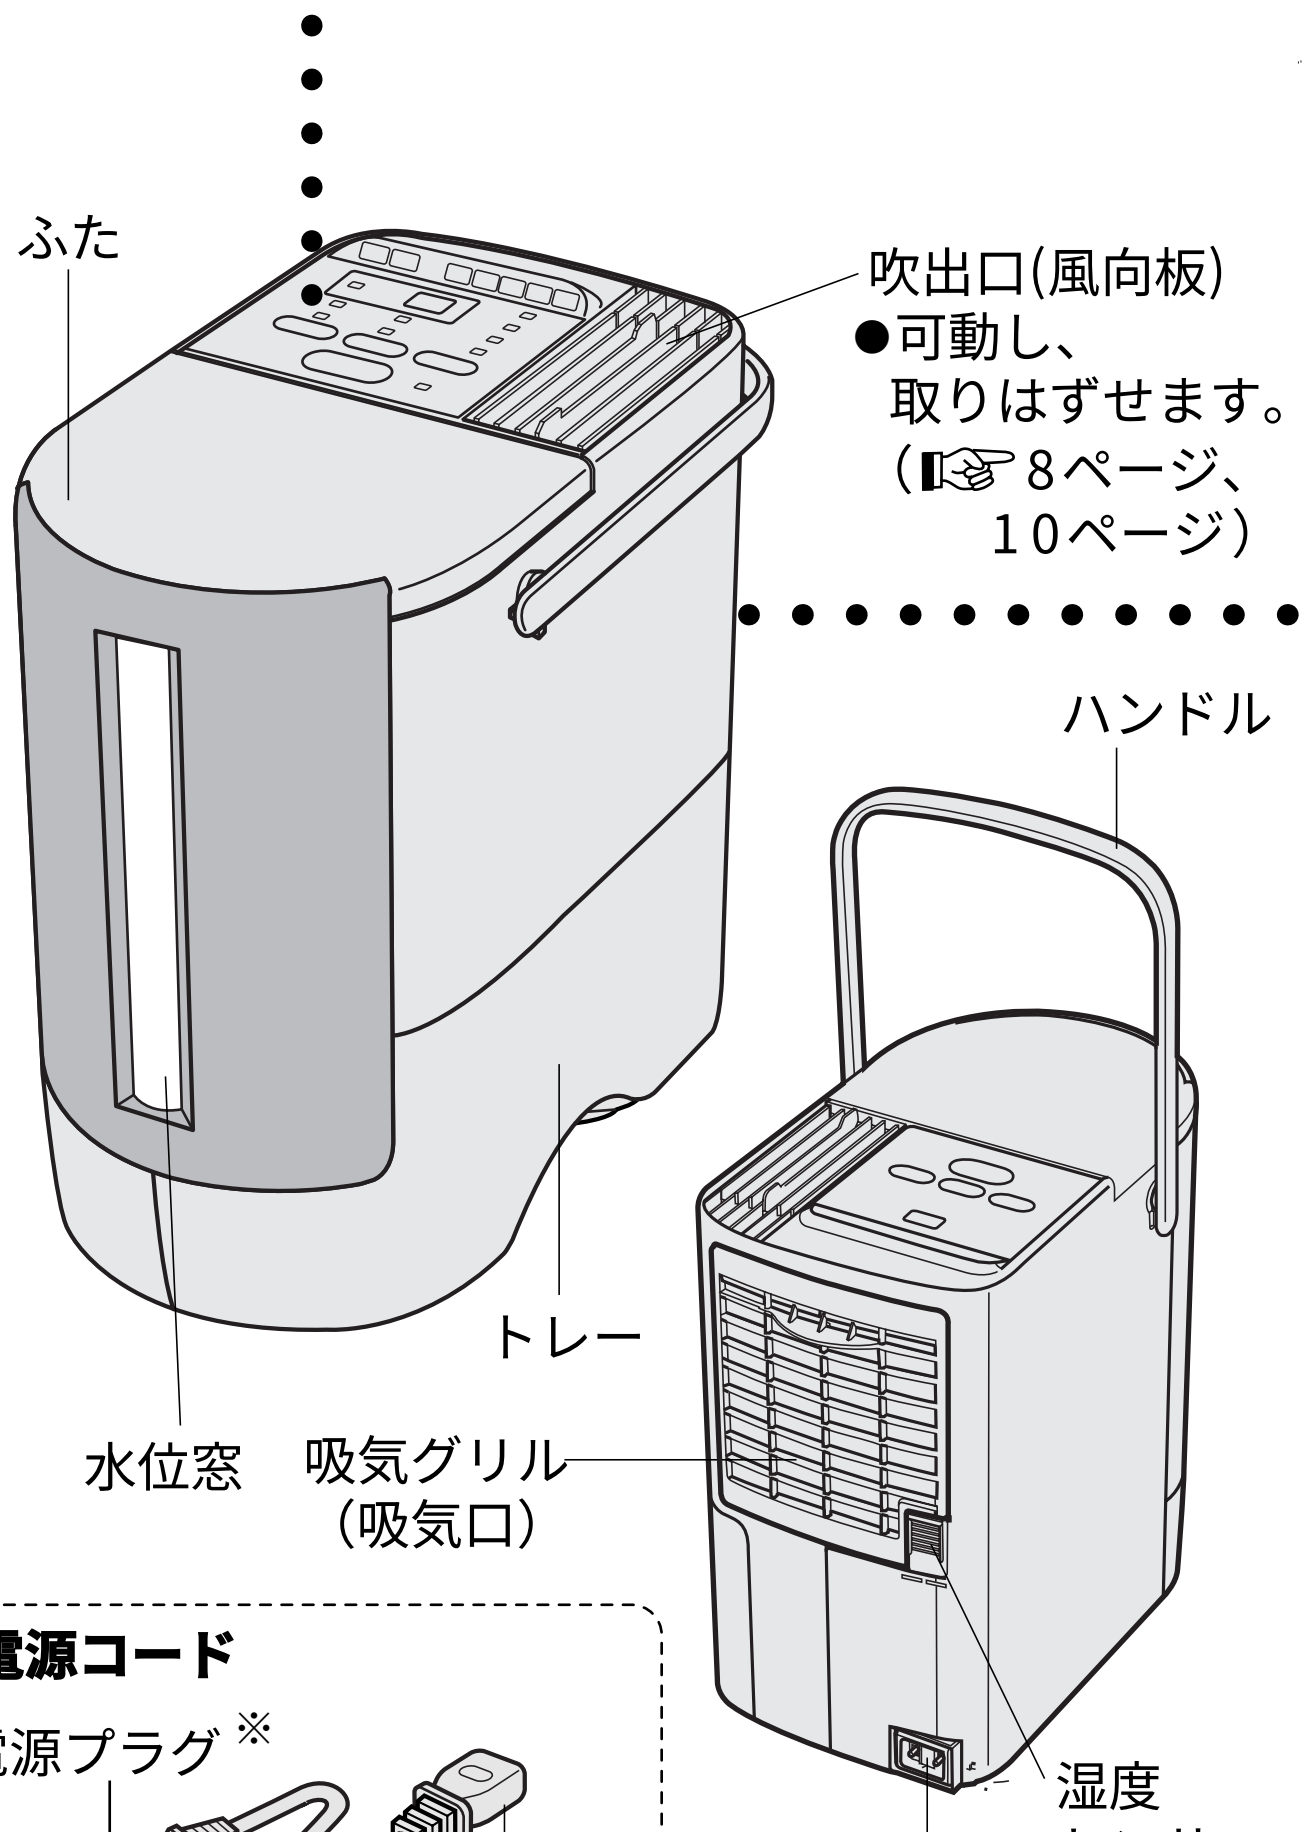

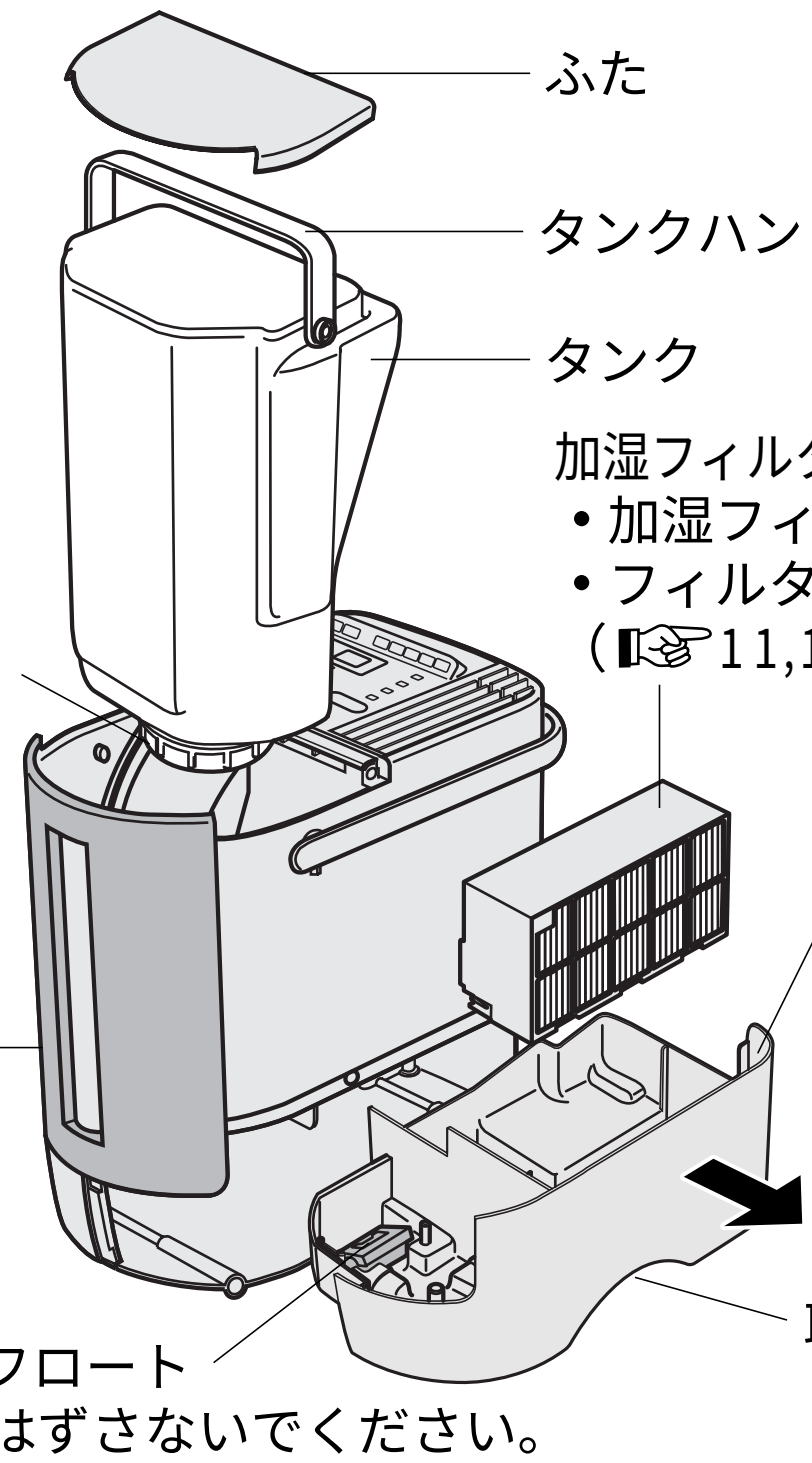

電源コード



⚠ 注意

付属の電源コード以外を使ったり、付属の電源コードを他の機器に転用しない

禁止

故障・発火の原因になります。

お知らせ

※運転中に、マグネットプラグがはずれたり、電源プラグが抜けたりすると、「ピピッ」と鳴り、運転が停止します。

- **この製品は、電源プラグを差し込んでから、2週間経過するとお手入れランプが点灯し、加湿フィルターのお手入れ時期をお知らせします。**（☞ 11ページ）
- **トレーは、しっかり本体にはめてください。**（確実に入っていないと給水ランプが点滅します）

準備

1 ふた裏面の ラベルに使用開始日を記入する

● 約6ヵ月後が加湿フィルターの交換時期の目安です。
（1シーズン後、タンク給水180回程度）

■ に使用開始日を記入


交換用加湿フィルター 品番 FE-Z07EV
(使用開始日 年 月 日)
加湿フィルター交換の目安 1シーズン(約6ヵ月)

加湿フィルターの交換時期について

● 6ヵ月以内でも、次のような状態になった場合は交換してください
- **お手入れしても→ニオイがとれない、変色(黒、茶色) や汚れがひどい、白い固まりがとれない**
- **傷みや型くずれがひどい**

● 古い加湿フィルターは不燃物として廃棄してください（**フィルター枠は捨てないでください**）

2 タンクに水を入れて、本体に取り付け、ふたをする

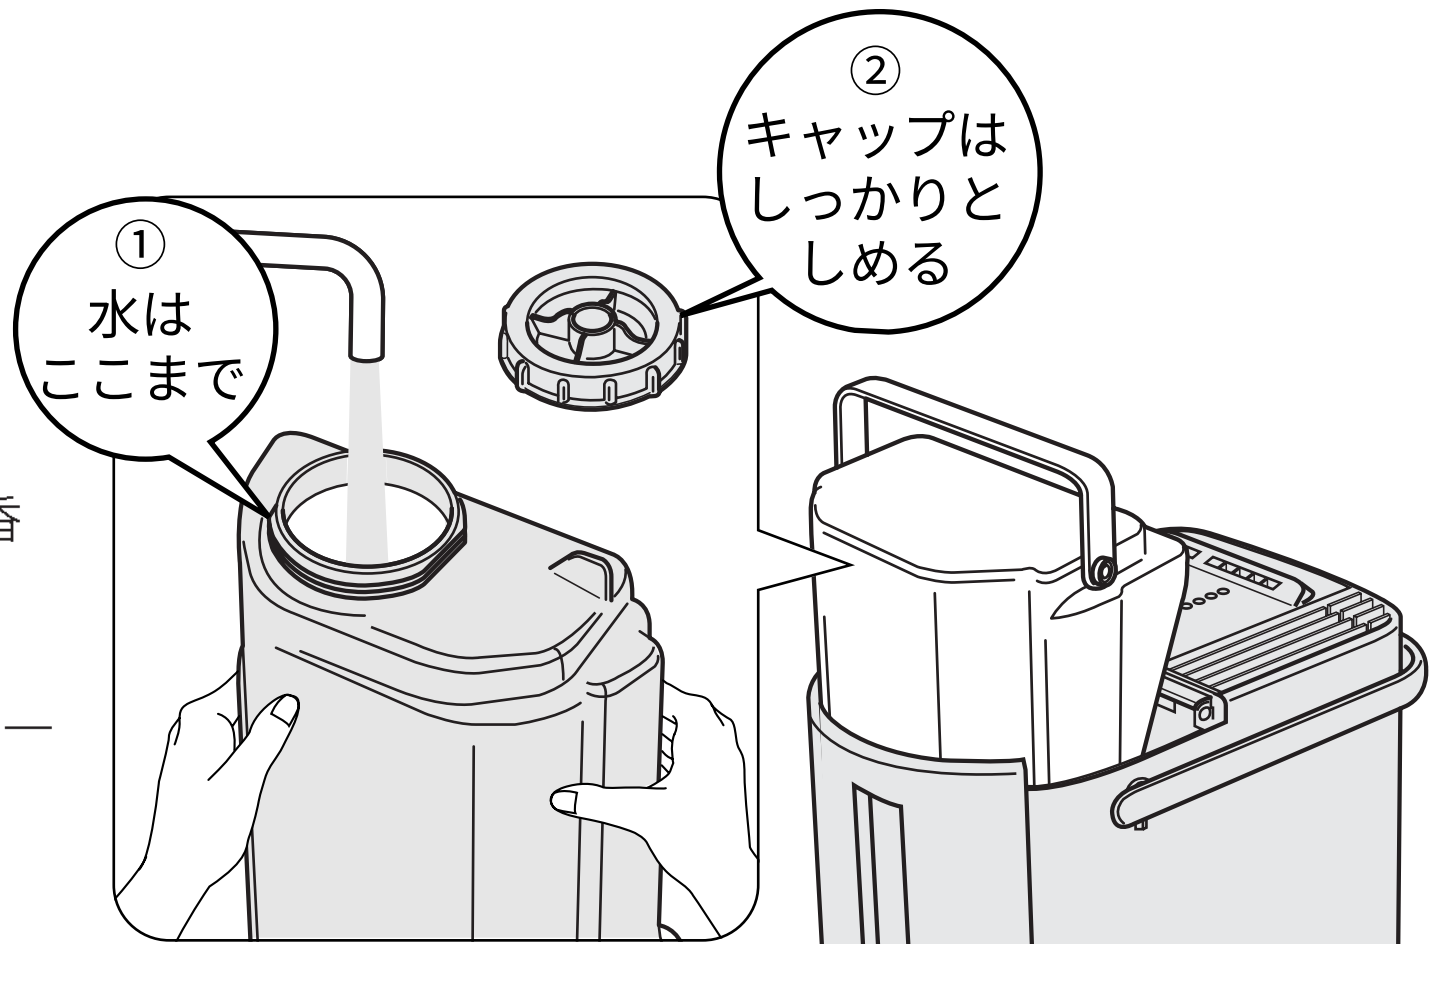

● **必ず水道水(飲用) を使ってください。**

・温水（40℃以上）、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水などは入れない
（本体の変形や故障の原因）

・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウオーター、井戸水などは入れない
（カビや雑菌が繁殖しやすい原因）

湿度サインの見かた（目安を%で表しています）

湿度サイン（現在湿度の目安）

30以下	40	50	60	70以上
乾燥中				
(赤色) **乾燥注意**です	(緑色) **快適湿度**です			(赤色) **多湿注意**です

● **現在湿度は運転「切」でも点灯しています。**

● **現在湿度は目安にしてください。**

空気中に含まれている水分量が同じでも、温度が異なると湿度の値は変わります。また、空気の流れが良いところと悪いところでは、湿度が異なることがあります。このように、温度の違いや空気の流れにより、お部屋の湿度計表示と本製品の湿度サインが異なることがあります。

タンクの水がなくなると

● 「ピピッ」音が5回鳴り、給水ランプが点滅します。

● 加湿は自動的に停止します。
（運転ランプ、タイマーランプは全消灯）

給水
（点滅）

↓

続けてお使いになるときは、タンクに水を給水します

①運転切/入ボタンを押す
（給水ランプが消灯）

②ふたたび運転切/入ボタンを押す
（運転開始）

給水
（消灯）

使いかた


加湿中は、ハイブリッドサインが点灯しています。

● 右の3パターンで運転の状態をお知らせします。

加湿していないときは、ハイブリッドサインが消灯しています。

(気化式、加熱式の説明 ☞ 2ページ)


ハイブリッドサイン

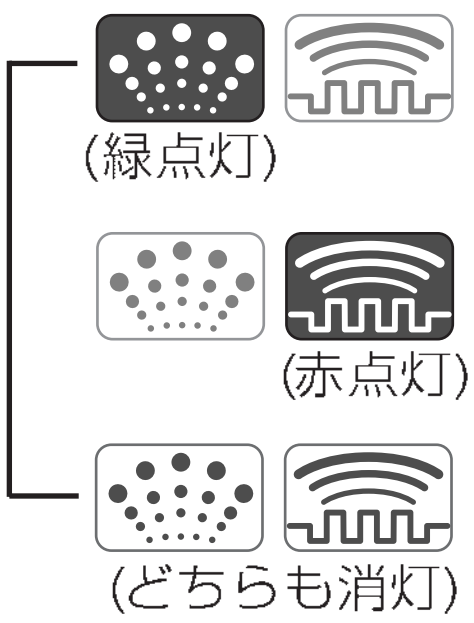

送風で水を気化させて加湿中

温風で水を気化させて加湿中

加湿していません

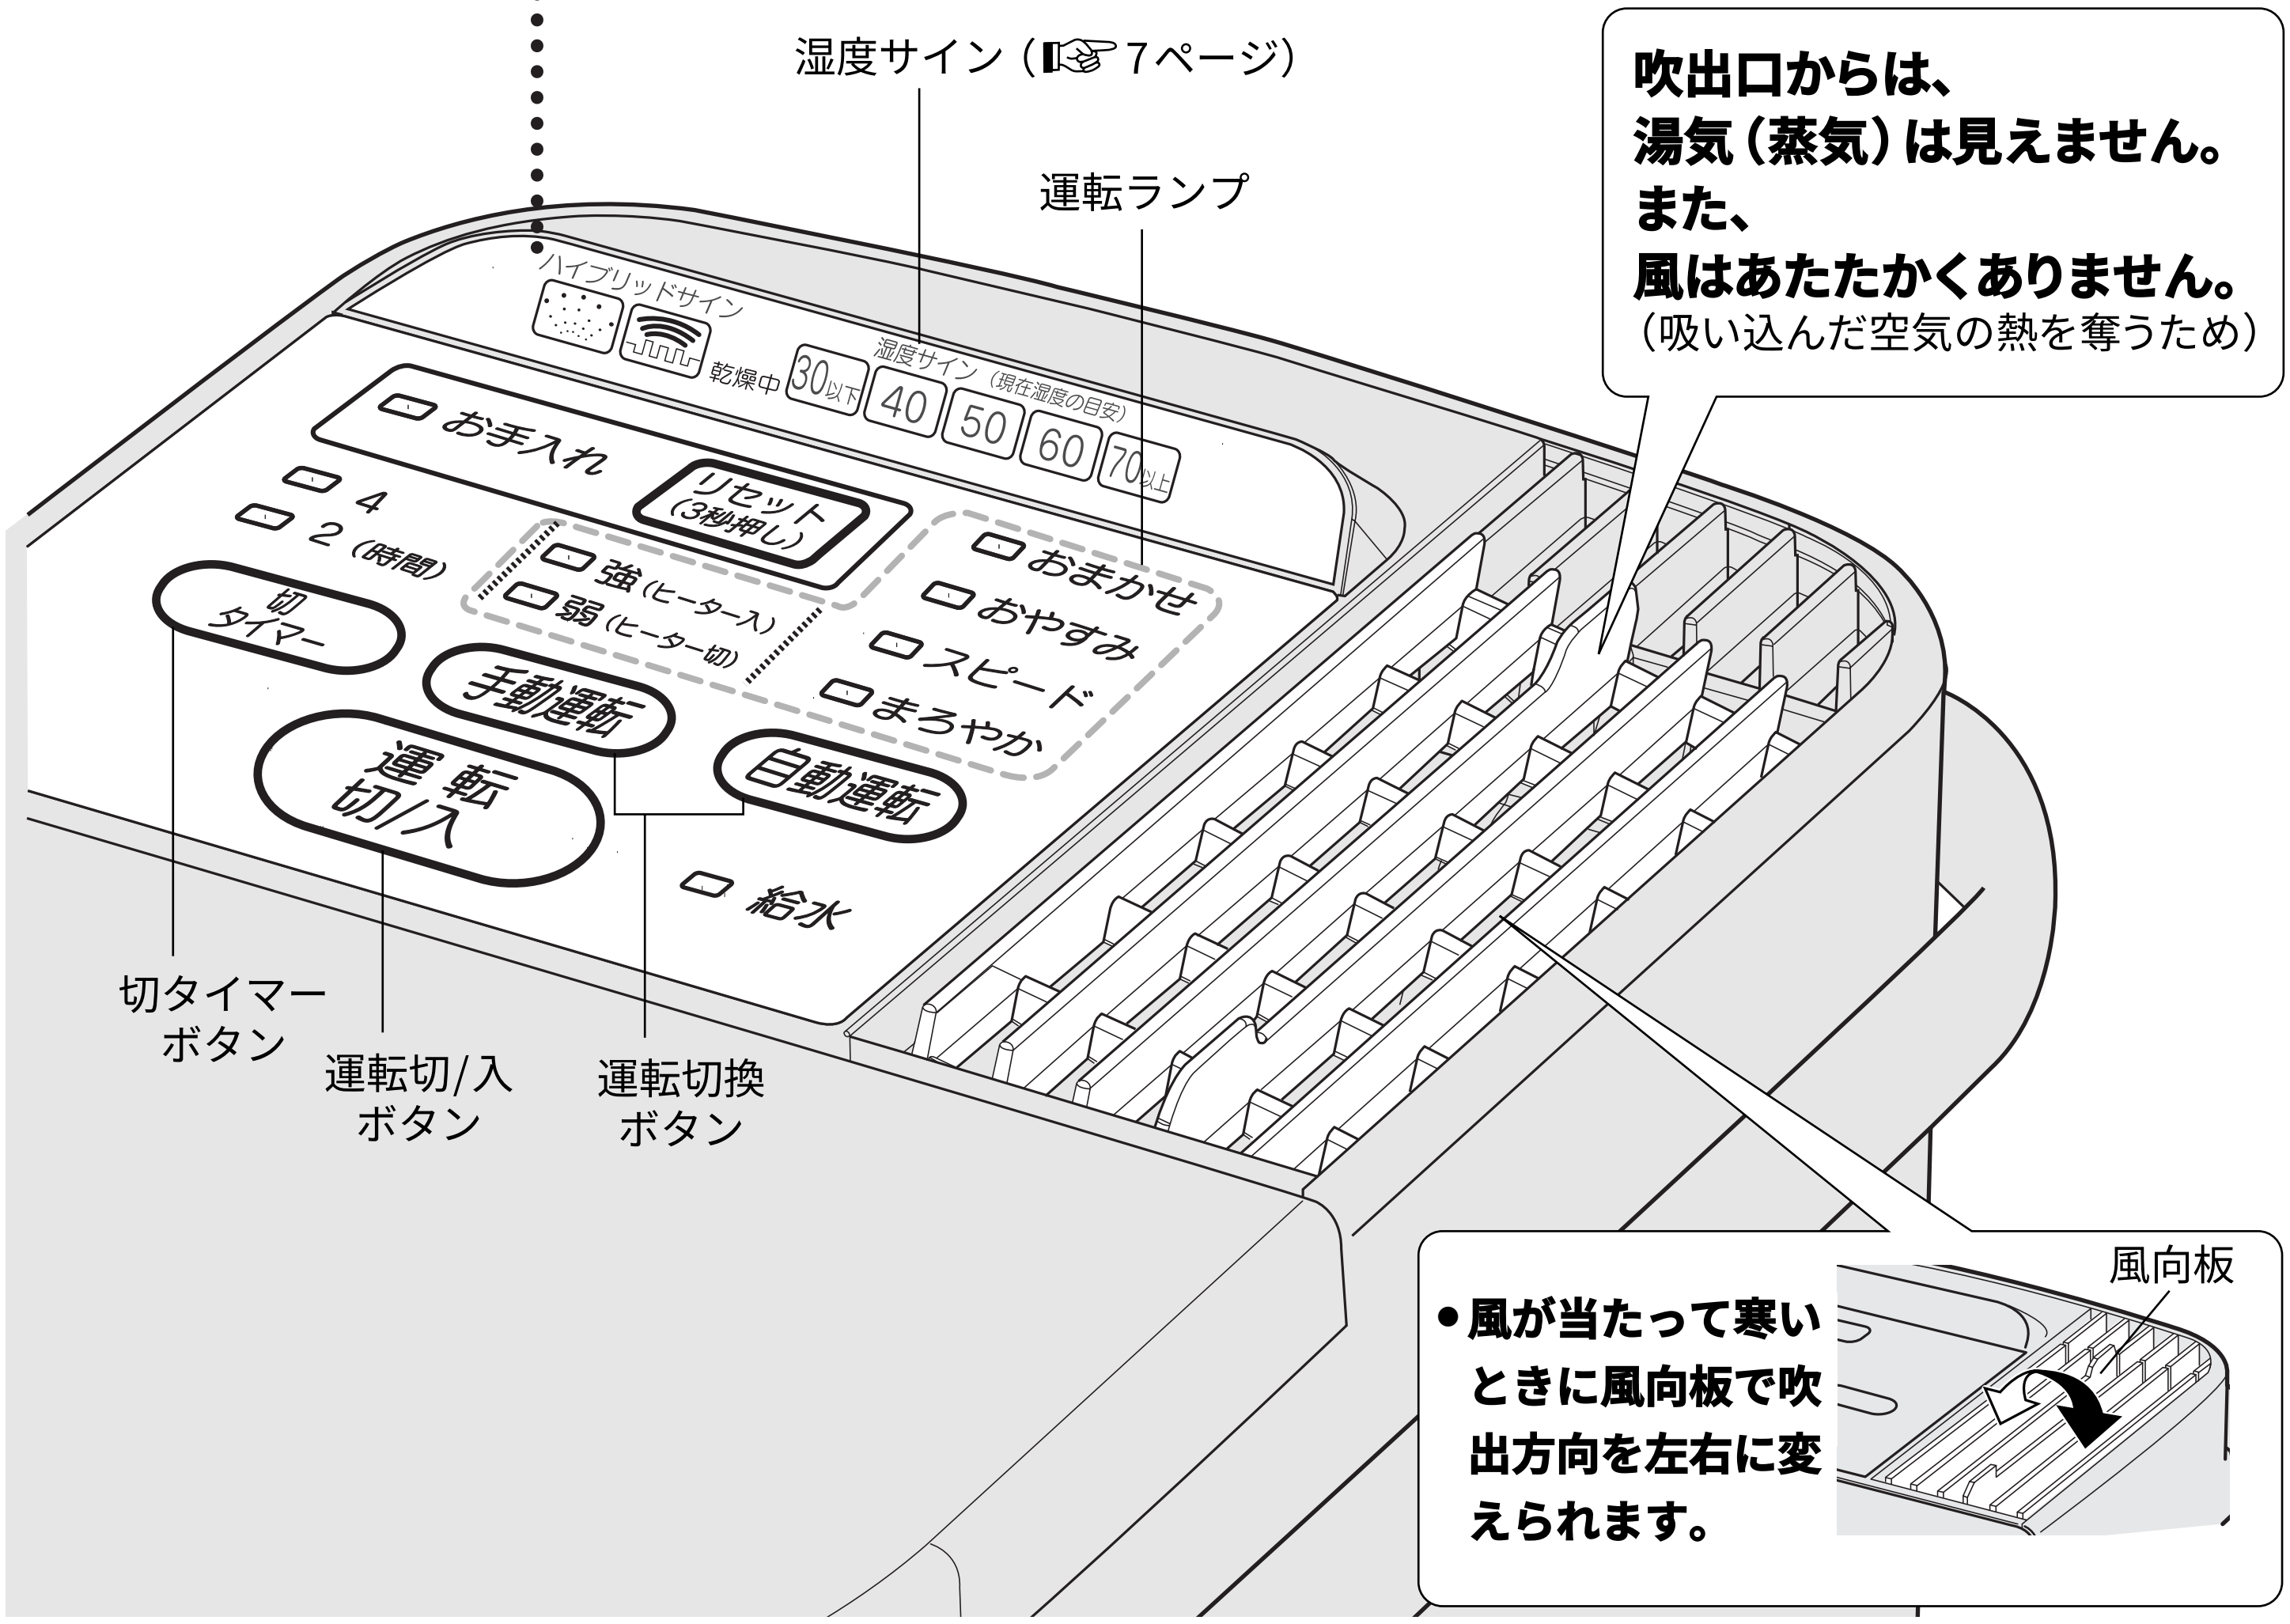

お願い

- **通常ご使用になるときは、マグネットプラグ、電源プラグを抜かないでください。**
  - ・お手入れ時期を、正しくお知らせすることができません。(☞ 6、11ページ)
  - ・**長期間ご使用にならないときは、**節電のために抜いてください。
    (運転切/入ボタンが「切」の状態でも約0.8Wの電力を消費しています)
- **凍結のおそれのあるときは、タンクとトレーの水を捨ててください。**

● タンク1杯分で
連続（「強（ヒーター入）」運転）約7時間＊ 運転可能です。（室温20℃、湿度30%）
＊ 室内の温度、湿度によって時間は変わります。

1 （運転 切/入）押す

● 運転開始
（ハイブリッドサインは、どちらか点灯、またはどちらも消灯）
（運転ランプはいずれかが点灯）
● もう一度押すと運転「切」

2 お好みの運転を選ぶ


● 押すたびに運転ランプが切り換わり、
運転に応じてハイブリッドサインが点灯

運転ボタン	運転モード	ハイブリッドサイン
自動運転 **●約55%の快適湿度を保つため、湿度の上昇に応じて、自動的に加湿したり、止まったりします。**	快適湿度を保ちたい **▶おまかせ**	（どちらか点灯、またはどちらも消灯）
	就寝時、静かに加湿したい **▶おやすみ**	（緑点灯）（緑だけが点灯 または消灯）
	すばやく加湿したい **▶スピード**	（赤点灯）（赤だけが点灯 または消灯）
	吹出口の風の冷たさが気になる **▶まろやか**	（赤点灯）（赤だけが点灯 または消灯）
手動運転 **●連続的に加湿します。**	風邪をひいたときなど高湿度を保ちたい **▶強(ヒーター入)**	（赤点灯）（ずっと赤点灯）
	電気代を節約して長時間運転したい **▶弱(ヒーター切)**	（緑点灯）（ずっと緑点灯）

時間を決めて止めたいとき

（切 タイマー）押す

● 押すたびにタイマー時間が切り換わる
● 時間の経過とともに、タイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示する

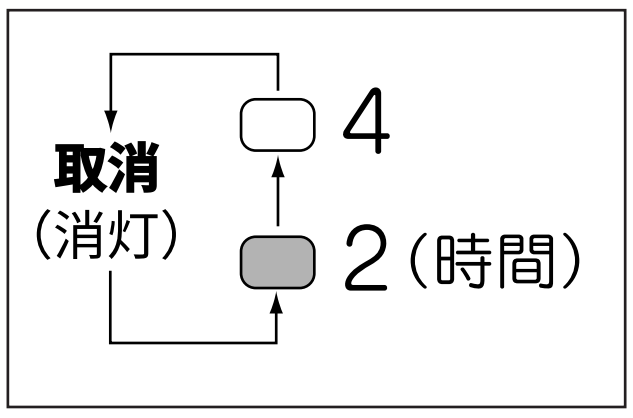


（タイマーランプが点灯）

お願い ● **タイマー使用時は、タンク水量が1/2以上あることを確認してください。**
（タイマーで切れるまえに、水がなくなって停止します）

お知らせ

● **運転停止後も約3分間送風します。**
（本体を冷却するためにファンが回ります）
● **運転の切り換え時は**、「ピッ」音でお知らせします。
● **運転時、本体の電気部品から「カチッ」という音がします。**
（異常ではありません）
● **運転停止直後や部屋が寒いときは、**ふたや水位窓内側が結露することがありますが、故障ではありません。
● **自動運転の場合、運転開始後、最高約7分間送風することがあります。**
（センサーを安定させるためファンが回ります）

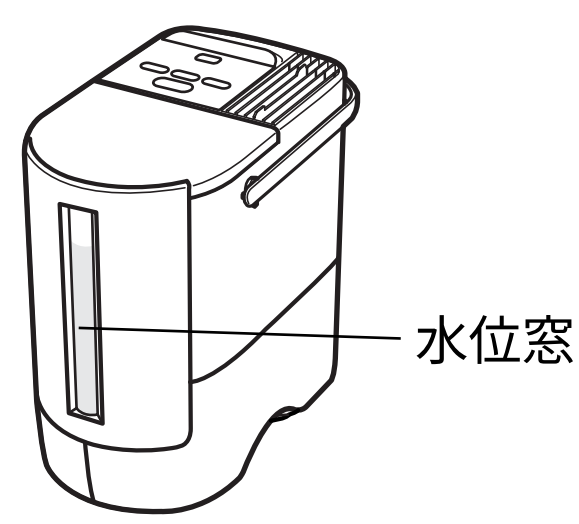

お手入れのしかた

お手入れはこまめに!!

● 常に清潔に保ち、性能低下を防止するため

本体が冷めてから。（運転停止後、約10分）

洗剤を使うときは

薄めた台所用中性洗剤を使う

● 右図のようなものなどは使わない(変形、変色の原因)
● 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従う




タンクのお手入れ

毎　日

水を入れ、キャップをしめて振り洗いし、排水する


● 2〜3回繰り返す。

水あかが取れにくいときは、
タンクに加湿機用洗剤を溶かしたぬるま湯を入れ、振り洗いし、すすぐ。
(☞ 使用量：12ページ
別売品：裏表紙)

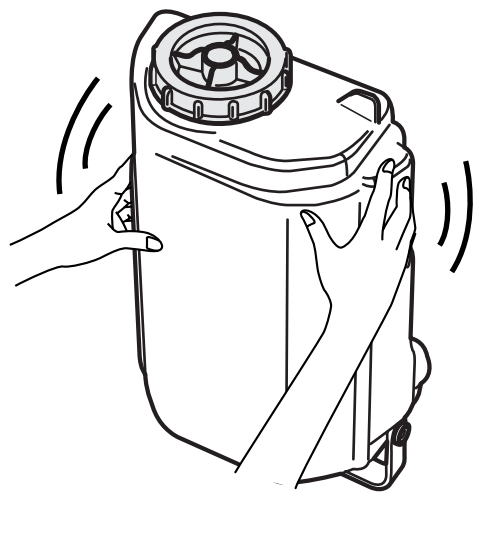


本体のお手入れ

ぬるま湯か薄めた洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、からぶきをする

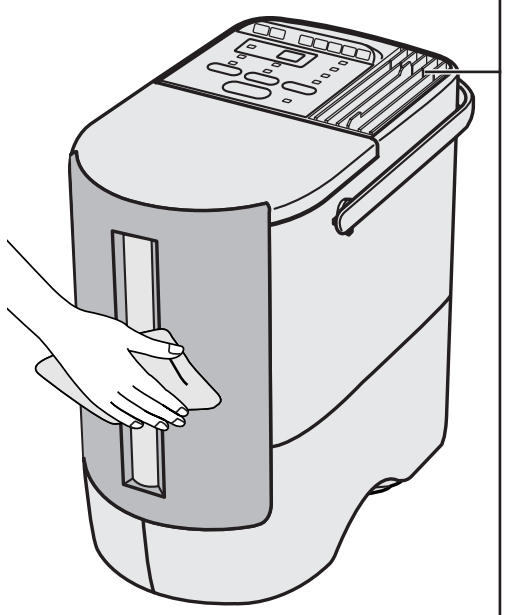


吹出口(風向板)は取りはずしてお手入れします。

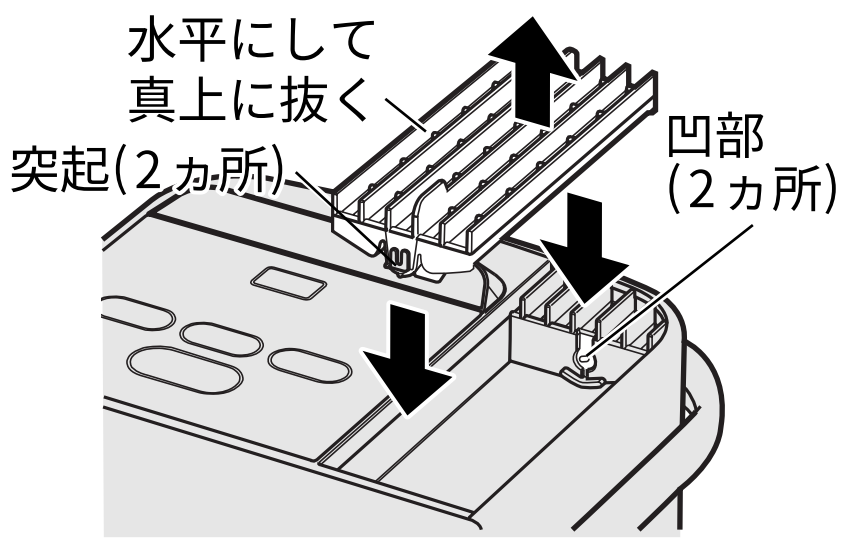

突起を凹部に差し込む(2ヵ所)

● 汚れがひどいときは水洗いしてください。


背　面

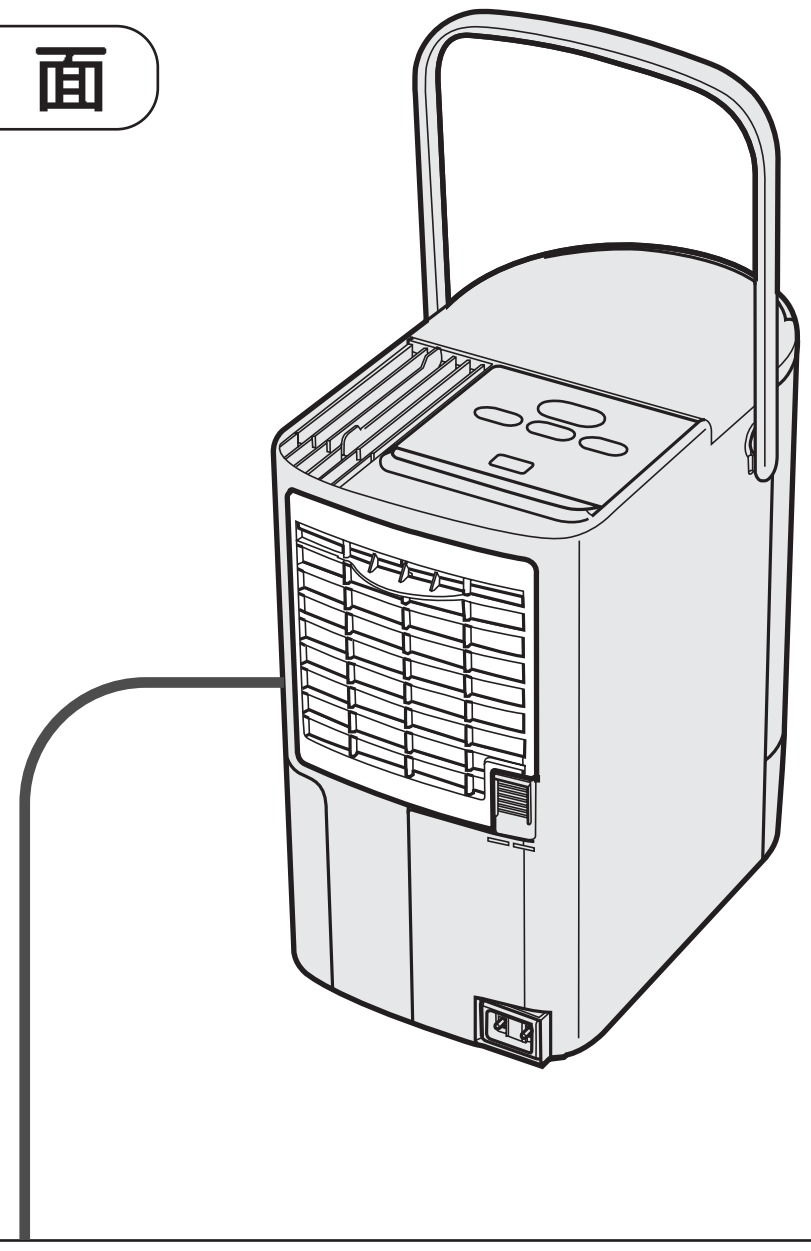


吸気グリルのお手入れ

1週間に1回 程度


1 つまみを持って
吸気グリルをはずす

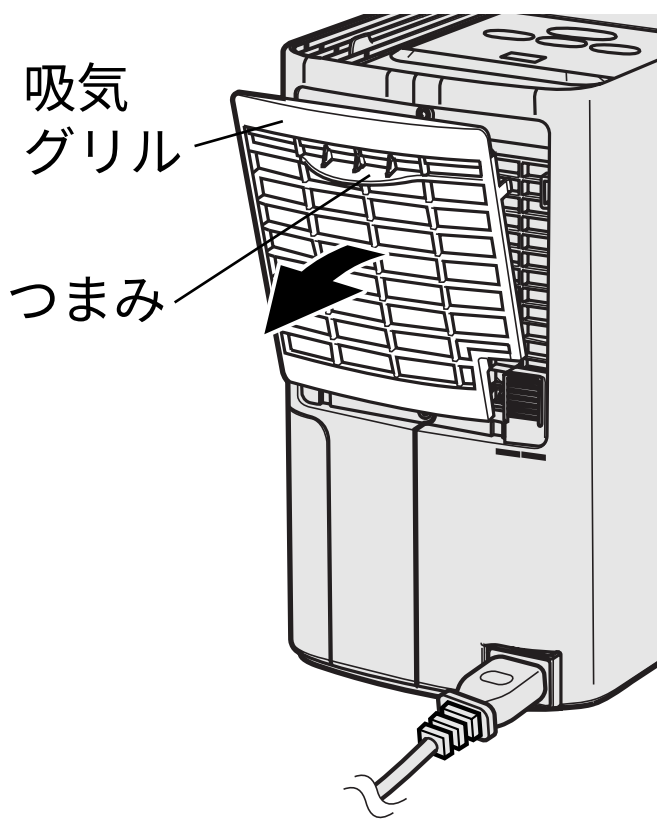


2 プリフィルターをはずし、
掃除機の吸い口で汚れを吸い取る

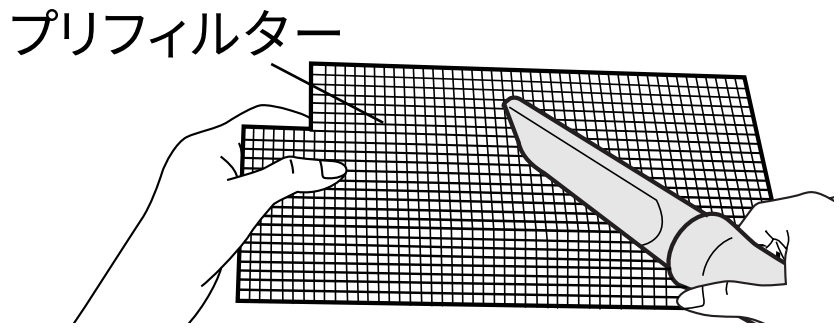

汚れが落ちにくいときは
水洗いをして、よく乾かす

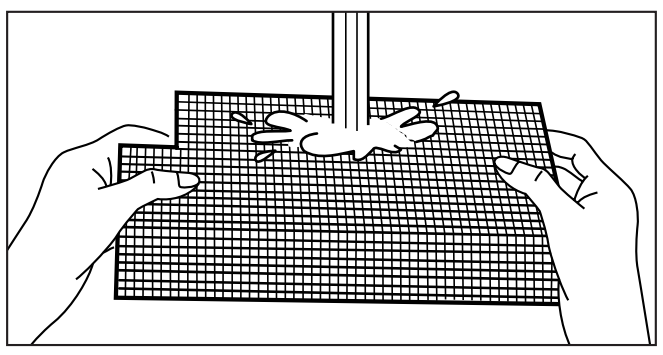

3 プリフィルターを元に戻して
吸気グリルを取り付ける

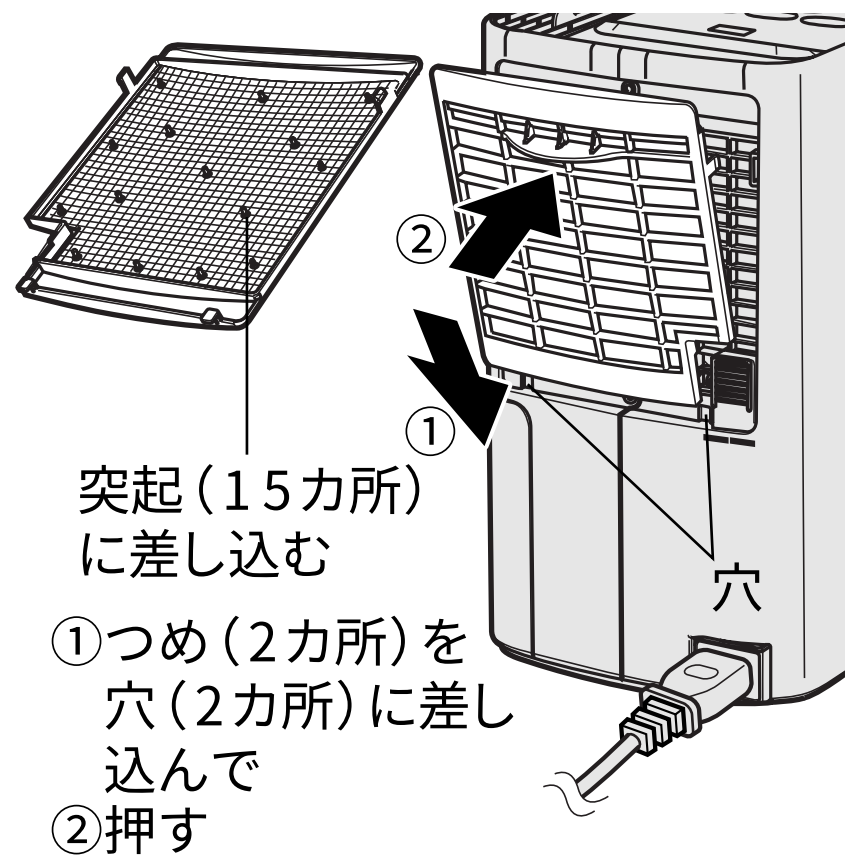


突起(15カ所)
に差し込む

①つめ(2カ所)を穴(2カ所)に差し込んで
②押す

お手入れランプが点灯したとき (2週間に1回 程度)

必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めてから。(運転停止後、約10分)

電源プラグを差し込んでから約2週間たつと、お手入れランプが点灯して、加湿フィルターセット、トレーのお手入れ時期をお知らせします。

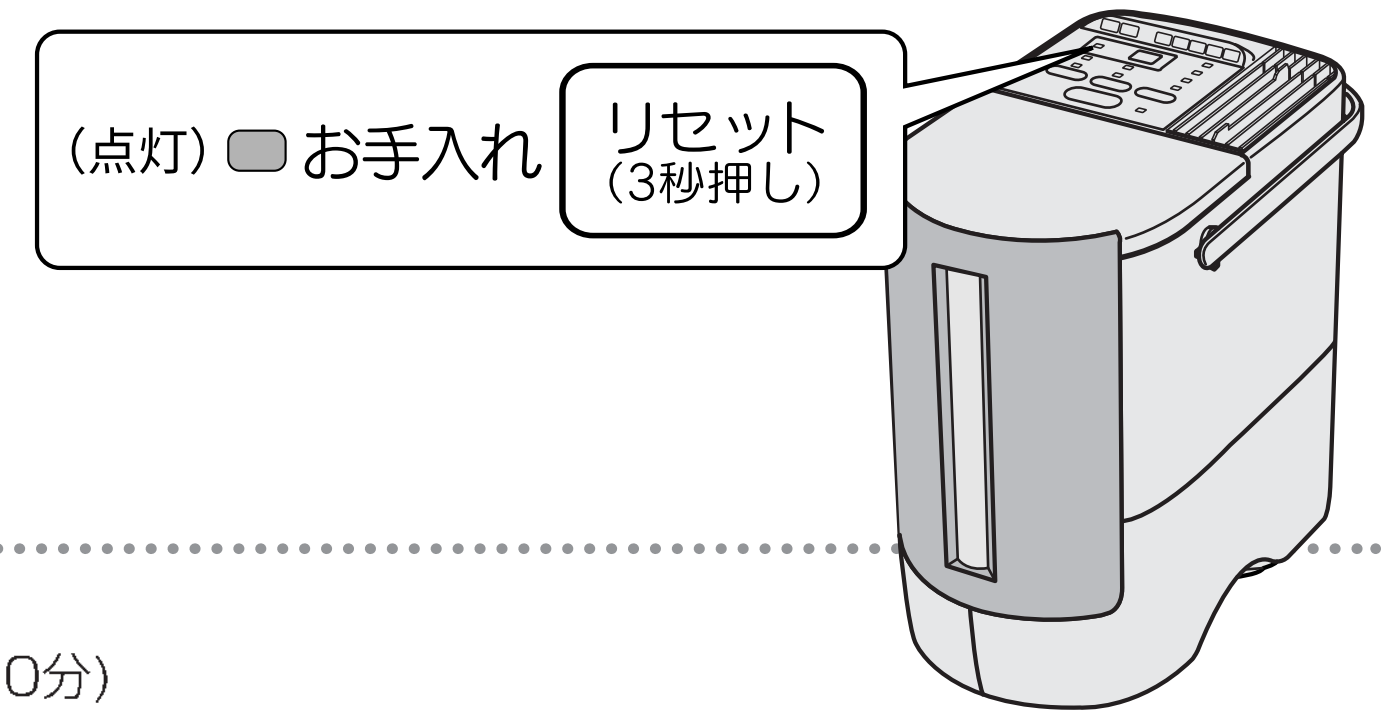


- 運転は自動的に停止
  (どの運転ボタンを押しても運転できません)
- 通電中はずっと点灯

1

プラグを抜いて、本体が冷めてから(運転停止後、約10分)


タンクを抜き、トレー、加湿フィルターセットを抜く

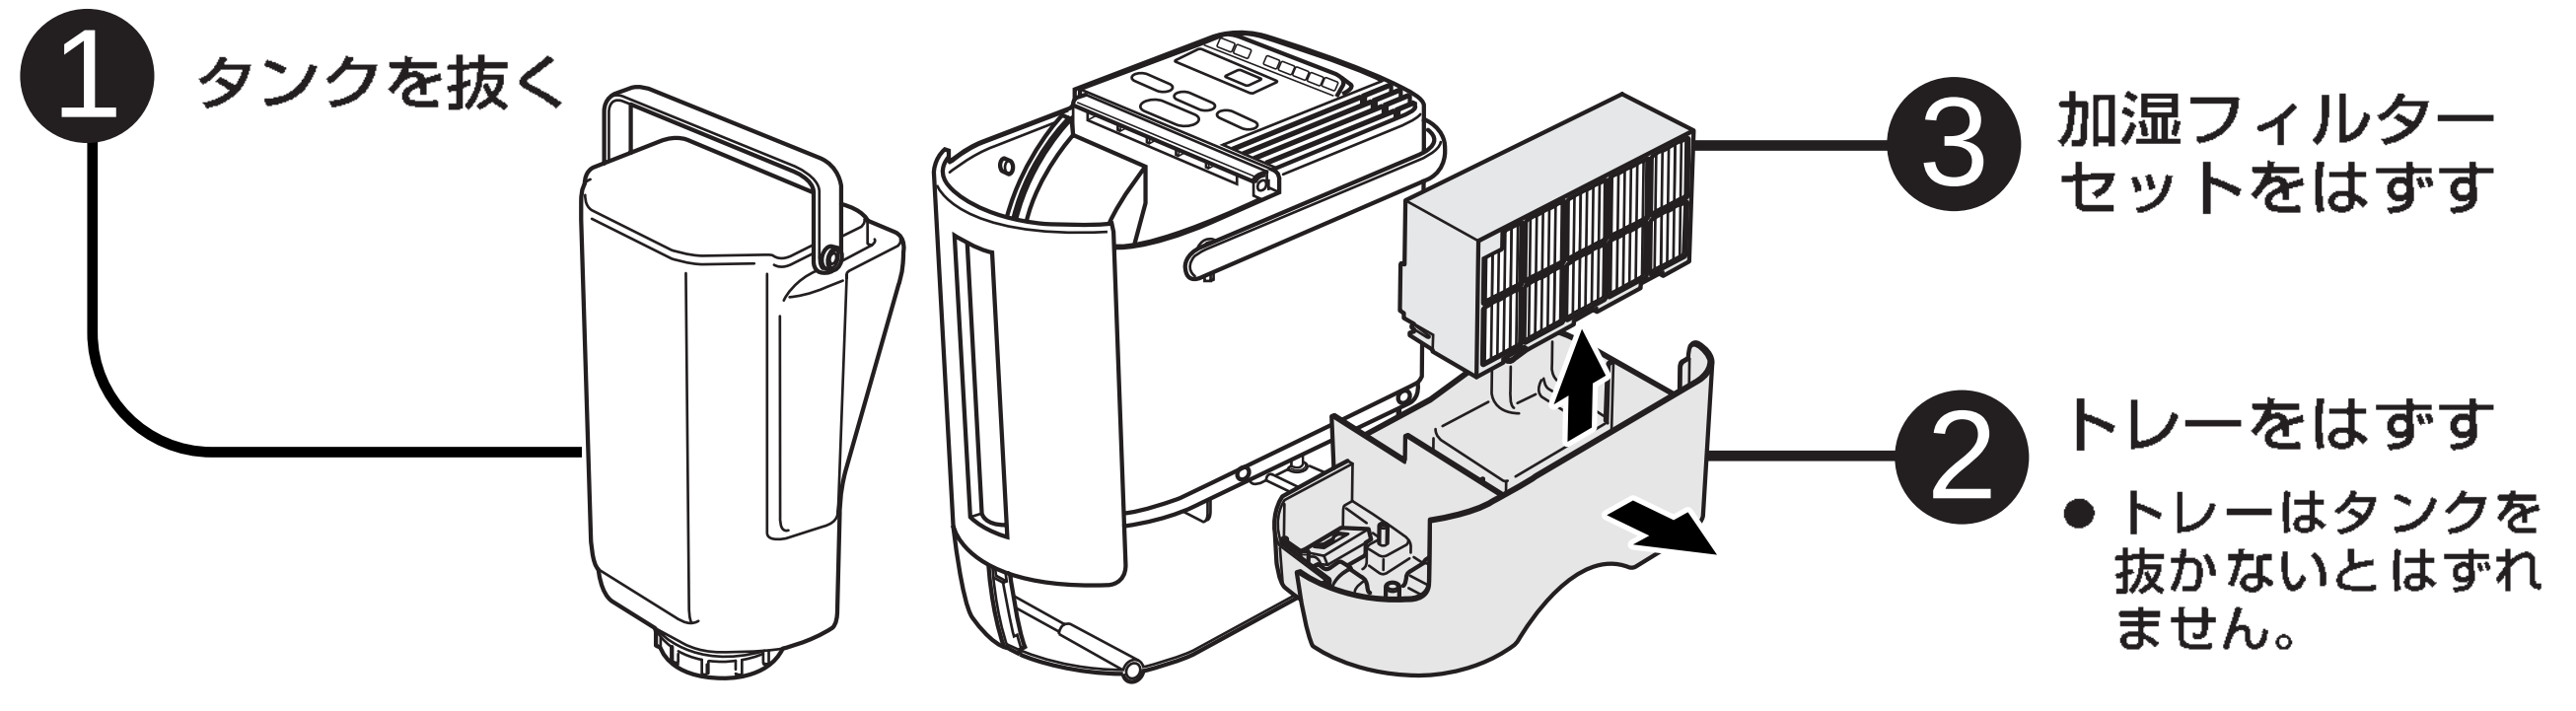

2

トレーに残った水を排水する

- フロート側から排水してください。

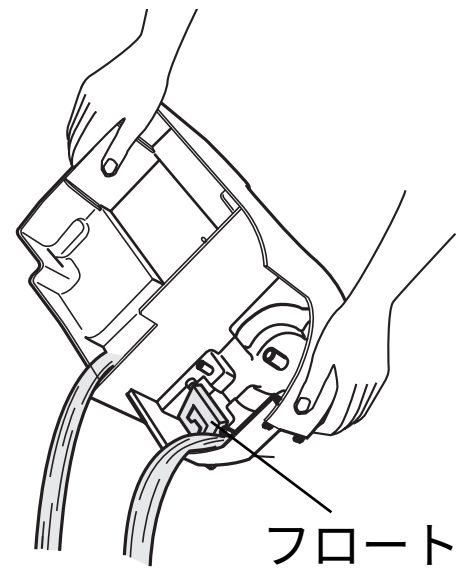


3

トレーと加湿フィルターセットのお手入れをする

- トレーと加湿フィルターセットのお手入れは、☞ 12ページです。

4

トレーに加湿フィルターセットを取り付ける

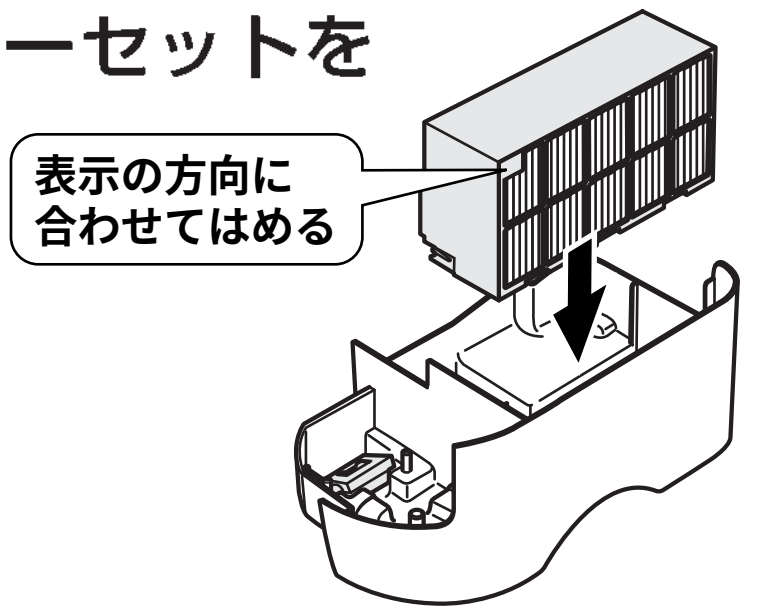


5

本体にトレー、タンクを取り付け、

プラグを差し込んでリセットボタンを3秒間押す

- お手入れランプが消灯します。
- 約2週間後、再び点灯してお手入れ時期をお知らせします。

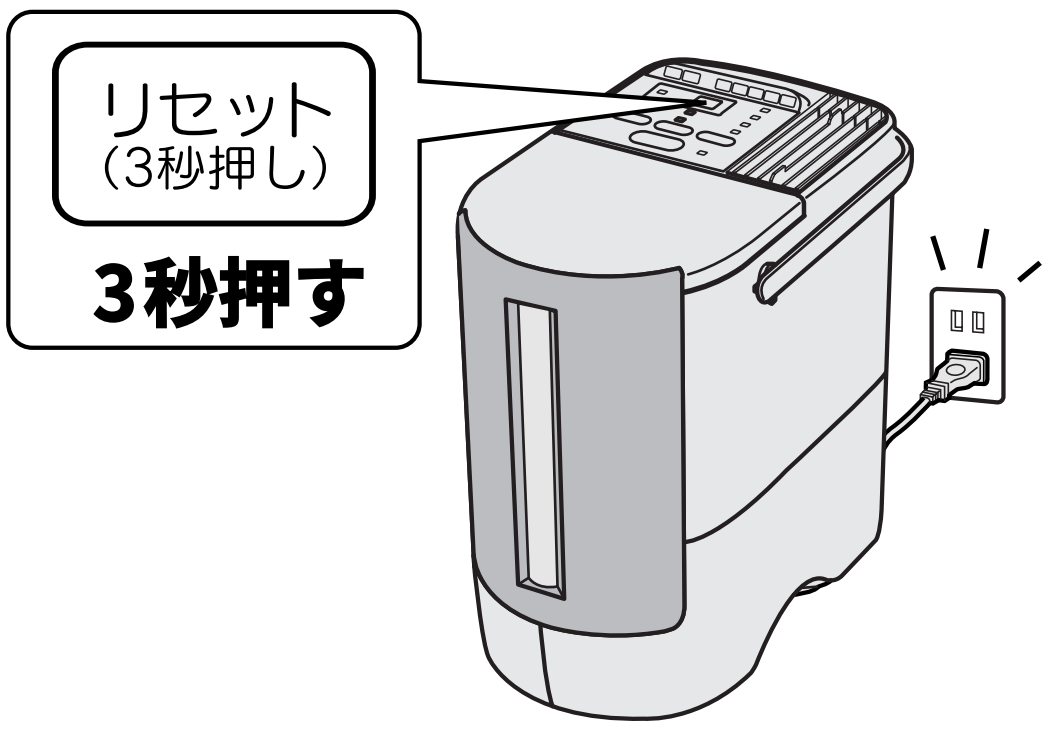

お手入れのしかた

加湿フィルターセット、トレー のお手入れ

指定の洗剤「加湿機用洗剤」をお使いください。（別売品 ☞ 裏表紙）



使用量は
水またはぬるま湯1Lあたり、10mLです。(1目盛り約20mL)

- **指定以外の洗剤では、**台所用中性洗剤でもお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

■加湿フィルターセット

1 水またはぬるま湯(約40℃以下)に **洗剤を入れて溶かす**



2 加湿フィルターセットを入れて **つけ置き洗いする**



3 きれいな水で **すすぎ洗いをする**

- **水を入れ替えて、2～3回繰り返す。**




- 水あかが取れにくいときはクエン酸をお使いください。（☞ このページ下）

■トレー

水洗いをして汚れを落とす

水あかが取れにくいときは、
洗剤を溶かしたぬるま湯を浸した柔らかい布で汚れをふき取る

- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とします。
- トレー外側の水気はふき取ってください。
- フロートは起き上がらないように寝かせてお使いください。

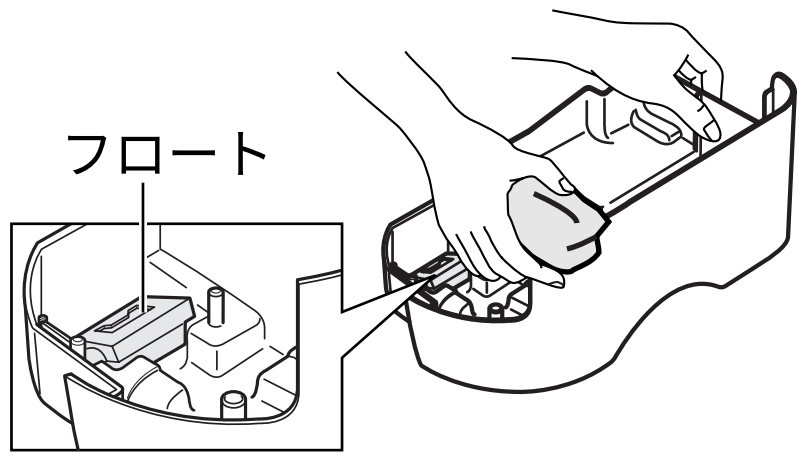


フロートははずさないでください。

加湿フィルターセットの水あか(茶色や白い固まり)が取れにくいときは、
クエン酸（別売品 ☞ 裏表紙）**をお使いください。**

■クエン酸のお取り扱い

- **使用量は**：**ぬるま湯3Ｌあたり、2パック(20ｇまたは大さじすりきり2杯)です。**
  (濃度が高いと部品破損の原因になります)
- **すすぎ洗いは**：必ず新しい水で。
  (クエン酸の成分が残り、ニオイの発生や故障の原因になります)
- **保管は**：クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

クエン酸を薄めたぬるま湯(約40℃以下)でつけ置き洗い後、すすぎ洗いをする（下図）

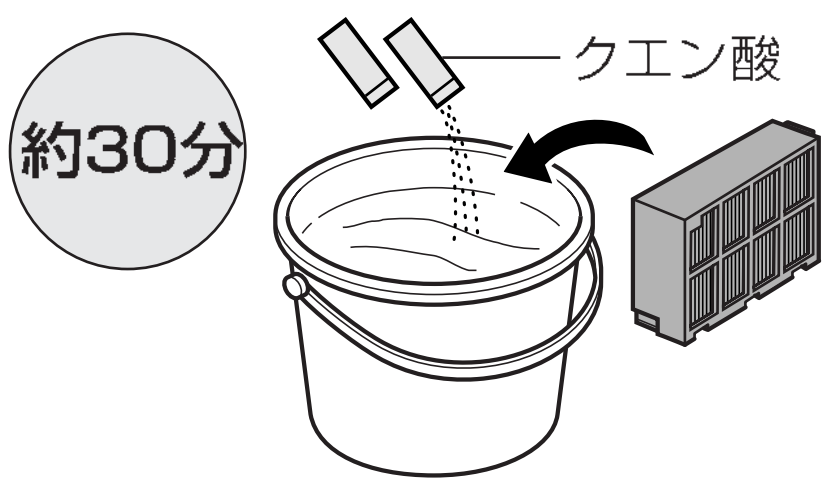

故障かな!?

以下の項目に従ってお調べください。

直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

症　状	調べるところ	ページ
湯気(蒸気)が出ない	→この製品での加熱式は、気化を補助する加熱方式なので湯気は見えません。	2
自動運転ランプが点灯しているのに加湿しない	● 湿度サインが「60」か「70」になっていませんか。 →自動運転は、約55%の快適湿度を保ち、加湿のしすぎを防ぐために加湿を停止していることがあります。	9
運転しない	● マグネットプラグが本体からはずれていませんか。 ● 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ● マグネットプラグに金属物などが付いていませんか。 ● お手入れランプが点灯していませんか。 →加湿フィルターセットとトレーをお手入れし、リセットボタンを押す。	6 6 5 11.12
風の出が少なくなってきた	● プリフィルター(吸気グリル)がほこりで目詰まりしていませんか。 →プリフィルター(吸気グリル)をお手入れする。 ● 加湿フィルターセットに水あかやゴミが付着していませんか。 →加湿フィルターセットをお手入れする。	10 12
部屋の湿度が上がらない	● 部屋が適用床面積より広すぎませんか。 ● 換気をしていませんか。 ● 床や壁の材質、または換気状態によって異なります。(床がじゅうたんの場合は湿度が上がりにくいことがあります)	裏表紙 ー ー
ニオイが出る	● 加湿フィルターセットに水あかやゴミが付着していませんか。 →加湿フィルターセットをお手入れする。 ● トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか。 →トレーをお手入れする。	12 11.12
タンクに水が入っているのに給水ランプが点滅する	● トレーが確実に本体に入っていますか。 ● フロートが起き上がっていませんか。 ● 本体が傾いていませんか。 →安定した台の上に設置し直す。	6 12 3

異常報知について ～製品が異常のときは安全装置がはたらきます

症　状	調べるところ	ページ
運転ランプが順番に点灯を繰り返している 自動運転 おまかせ → おやすみ → スピード → まろやか	● タイマーランプ「2」が点灯していませんか。 →吹出口や吸気口をふさいでいませんか。 →吸気グリルと加湿フィルターセットをお手入れする。 **→それでもタイマーランプ「2」が点灯している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。**	3 10~12 ー
	● タイマーランプ「4」が点灯していませんか。 →本体をおこし、こぼれた水をふき取ってから、プラグを入れ直す。 (本体が転倒すると点灯します) **→それでもタイマーランプ「4」が点灯している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。**	ー

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
（ただし、加湿フィルターは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この加熱気化式加湿機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・13ページの「故障かな!?」をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
  保証の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**
  修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- **修理料金の仕組み**
  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご連絡いただきたい内容	
品　名	加熱気化式加湿機
品　番	FE-07KLV
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎(0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市第二問屋町3-7-10	☎(017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎(028)689-2555
群馬	高崎市大沢町229-1	☎(027)352-1109
水戸	水戸市柳河町309-2	☎(029)225-0249
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	☎(0298)64-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎(043)208-6011
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-0171

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市西島765	☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市椎木町404-2	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23	☎(083)986-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	☎(0985)85-6530
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1	☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

仕　様

電　源	交流100V　50／60Hz
消費電力（注）	505/499　W
加湿量 （室温20℃、湿度30％）	50Hz　「強(ヒーター入)」：700mL/h　,「弱(ヒーター切)」：450mL/h 60Hz　「強(ヒーター入)」：670mL/h　,「弱(ヒーター切)」：400mL/h
適用床面積※	木造和室 20m^2（12畳）、　プレハブ洋室 32m^2（19畳）　※50Hz時
タンク容量	約4.9L
コード長さ	1.4m
製品寸法	高さ 366×幅 229×奥行き 367　(mm)
製品質量	4.9kg

(注)　運転切／入ボタンが「切」のときの消費電力は、約0.8Wです。

- 室内の温度、湿度によって加湿量が変わります。
  ・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる
  ・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる

長期間使用しないとき

①お手入れをして(☞ 10ページ)
②本体内部の水をよくふき取る
③陰干しする
④ポリ袋などをかぶせる
⑤湿気の少ないところに保管する。

お願い

- **カビの発生を防ぐため**、とくに加湿フィルターは、十分に陰干ししてください。

別売品　お近くの販売店でお求めください。（希望小売価格は平成15年1月現在）

お手入れ・交換

- **交換用加湿フィルター**
  品番　FE-Z07EV
  希望小売価格　2,000円（税別）
- **加湿機用洗剤（400mL）**
  （サービスパーツ）
  部品品番　FE-Z40HV
  希望小売価格　600円（税別）
- **クエン酸（10g×5パック）**
  （サービスパーツ）
  部品品番　FKA2000005
  希望小売価格　200円（税別）
  （薬局・薬店でも市販のクエン酸をお求めになれます）

- **電源コード（マグネットプラグ付）**
  （サービスパーツ）
  部品品番　FKA0170052
  希望小売価格　800円（税別）
- **3m電源コード（マグネットプラグ付）**
  （サービスパーツ）
  部品品番　FKA0170802
  希望小売価格　1,200円（税別）

愛情点検　長年ご使用の加熱気化式加湿機の点検を！

このような症状はありませんか

- 水もれする。
- こげくさい臭いがする。
- 本体が異常に熱い。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

▶ このような症状のときは使用を中止し、故障や事故防止のためスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて必ず販売店に点検を依頼してください。

便利メモ

おぼえのため記入されると便利です

お買い上げ日	年　月　日	品　番	FE-07KLV
販売店名	☎（　　）　－	お客様ご相談窓口	☎（　　）　－

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社　健康空質事業部
〒536-8555　大阪市城東区今福西6丁目2番61号

07KLV8770C
K0701N3